

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo) ou DDG **0800-77-29-209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx[®]
sound

Lenoxx[®]
sound

MINI SYSTEM

MS-840



CD Player MP3 · Duplo Deck · Rádio FM estéreo
USB · Cartão SD/MMC · Karaokê

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Mini System MS-840**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho.

Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenovx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, gotteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais	
<i>Especificações elétricas</i>	CA 120/230V, 60 Hz
<i>Especificações elétricas do controle remoto</i>	CC 3V (2 pilhas pequenas)
<i>Consumo de energia</i>	60W
Peso:	
<i>aparelho</i>	4,5 kg
<i>caixas</i>	2,1 kg
<i>total</i>	10,8 kg
Dimensões (A x L x P)	Aparelho: 335 x 220 x 238 mm Caixas: 335 x 220 x 240 mm
<i>Temperatura de operação</i>	+5 a +40 °C
Rádio	
<i>Faixas de sintonia</i>	FM: 87,5 a 108 Mhz
Tape Decks	
<i>Sistema de gravação</i>	4 faixas, 2 canais estéreo
<i>Resposta de frequência</i>	125 a 8000 Hz
<i>Wow e flutter</i>	0,35% WRMS (JIS)
CD Player	
<i>Laser</i>	Laser semiconductor ($\lambda = 780 \text{ nm}$)
<i>Conversor D/A</i>	1 bit, dual
<i>Flutuação</i>	Inferior a limites mensuráveis
<i>Resposta de frequência</i>	20 a 20.000 Hz
Áudio	
<i>Impedância dos alto-falantes</i>	4 Ω
<i>Impedância do fone de ouvido</i>	8 a 32 Ω
<i>Potência de saída</i>	75W RMS (2 x 37,5W RMS)
Acessórios	Controle remoto, Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.05G_Dez_10].


CUIDADOS COM FITAS

NOTAS SOBRE FITAS

- Use apenas fitas normais de boa qualidade. Não use fitas de dióxido de cromo, ferro-cromo ou metal para gravar (embora possam ser usadas na reprodução).
- Não recomendamos o uso de fitas C-120 (120 minutos) que, por serem muito finas, tendem a quebrar e se enroscar no interior do aparelho.
- Nunca guarde fitas cassete em ambientes muito quentes, úmidos ou empoeirados.
- Fitas frouxas dentro do cassete podem causar problemas. Com um lápis ou equivalente enrole delicadamente a fita, conforme mostra a figura abaixo:



- Para impedir que gravações importantes sejam acidentalmente apagadas, quebre as linguetas na parte traseira da fita. Para proteger o lado A, quebre a lingueta do lado direito (visto por trás) [1]; para proteger o lado B, quebre a outra lingueta. Se quiser gravar numa fita cujas linguetas de proteção já foram quebradas, basta cobrir a abertura com uma fita adesiva [2]. Veja figura abaixo:

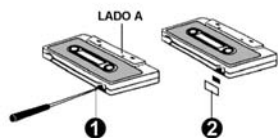

- Nunca aproxime uma fita cassete de campos magnéticos (ímãs, televisores, alto-falantes, etc.) que alteram a sensi-

bilidade da fita e podem até apagar o que está gravado.

LIMPEZA DOS CABEÇOTES



Para manter a qualidade de som dos gravadores cassete, limpe periodicamente o cabeçote e os roletes de pressão. Recomendamos que essa limpeza seja feita a cada 20 ou 30 horas de operação.


- Pressione a tecla **STOP/EJECT** para abrir o compartimento do cassete. Certifique-se que o aparelho esteja desligado.
- Umedeça um cotonete em álcool isopropílico ou etílico (93,8° INPM) e passe suavemente na superfície dos cabeçotes e roletes até todo vestígio de sujeira ou oxidação ser removido.
- Aguarde até que o álcool tenha se evaporado inteiramente antes de inserir uma fita cassete no aparelho.

CUIDADOS BÁSICOS

- ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- Os orifícios de ventilação do aparelho devem sempre permanecer desobstruídos. Nunca o coloque em um lugar que possa tapar os orifícios de ventilação.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não use o aparelho sob a luz direta do sol, perto de fontes de calor ou em locais muito quentes.
- Mantenha o aparelho longe de fontes magnéticas.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- Nunca use este aparelho perto da água ou em locais muito úmidos.
- Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plugue, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com raios.
- Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre o aparelho. Se houver derramamento de líquido sobre o aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com um posto de assistência técnica.
- Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- Limpe apenas com um pano seco macio.
- Nunca retire a tampa do gabinete. Você pode levar choque em algumas peças internas e danificar o aparelho.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- Nunca insira objetos estranhos no compartimento do disco ou nas aberturas do aparelho.
- Sobre condensação: Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.

CONHEÇA O SEU APARELHO

SISTEMA

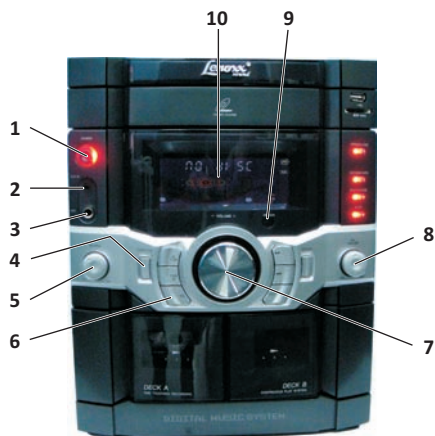

1 Tecla **POWER**

Pressione para ligar o aparelho; pressione novamente para desligá-lo. O indicador de stand-by (em torno da tecla **POWER**) acende quando o aparelho está em modo de prontidão.

2 Entrada auxiliar **AUX-IN**

Permite conectar outros aparelhos. ❶ Pressione a tecla **FUNCTION** até que o display mostre **AUX IN**. ❷ Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX-IN**. ❸ Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída áudio out do aparelho que deseja conectar ao MS-840 (um MP3 Player, por exemplo).

3 Entrada para microfone

Aceita qualquer microfone dinâmico com impedância entre 600 e 3000 Ω e plugue padrão de 6,3 mm (microfone não incluso).

4 Tecla **FUNCTION**

Pressione uma ou mais vezes para selecionar a fonte sonora:

RADIO	Para ouvir transmissões radiofônicas em FM.
TAPE	Para reproduzir ou gravar fitas cassete.
CD/MP3	Para reproduzir CDs de áudio ou MP3 e dispositivo USB.
AUX IN	Para conectar outro aparelho à entrada AUX-IN .

5 Controle de balanço

Para ajustar a intensidade de som de cada caixa.

6 Equalizador

Ajustes pré-selecionados de graves e agudos:

CLASSIC	ênfase maior em sons médios (voz) ênfase menor em sons graves.
JAZZ	ênfase igual em sons graves e médios (voz).
ROCK	ênfase maior em sons graves, com certo destaque para sons agudos.
FLAT	ênfase igual em sons graves, médios e agudos.

7 Botão de volume

Gire o botão para a direita para aumentar o volume; gire para a esquerda para diminuir.

8 Controle de volume do microfone

9 Sensor do controle remoto

Aponte para cá o controle remoto.

10 Display LCD

Mostra a faixa sendo reproduzida em modo CD ou emissora sintonizada em modo Rádio.

as teclas **PLAY** e **RECORD** são desativadas automaticamente. O **AUTO STOP** não ocorre em modo **FAST FORWARD** ou **REWIND**.

GRAVAÇÃO

Este aparelho possui um circuito de controle automático do nível de gravação. Portanto, não é necessário ajustar o controle de volume ou a equalização durante a gravação.

- 1 Insira uma fita virgem ou regravável no interior do compartimento do Deck A com a parte exposta voltada para cima e o carretel cheio do lado direito.
- 2 Pressione a tecla **PAUSE** do Deck A. Em seguida, pressione a tecla **RECORD**.
- 3 Use o seletor de função para escolher a fonte sonora da qual deseja gravar.
 - ♦ Se for gravar de um microfone externo, insira o microfone na entrada «EXTERNAL MIC» e coloque o seletor de função na posição «TAPE».
- 4 Para iniciar a gravação, pressione novamente a tecla **PAUSE** do Deck A.
 - ♦ Para interromper temporariamente a gravação, pressione a tecla **PAUSE** do Deck A. Para reiniciar, pressione novamente a tecla **PAUSE**.
- 5 Para encerrar a gravação, pressione a tecla **STOP/EJECT**. Caso contrário a gravação prosseguirá até o fim da fita.

CÓPIA DE FITAS

O processo de copiar fitas cassete no mesmo aparelho chama-se *dubbing*.

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla de função até que o display mostre **TAPE**.
- 2 Use a tecla **TAPE/HI** [veja item 24, página 5] para selecionar a velocidade de *dubbing*: «HIGH» (alta velocidade) ou «NORMAL».
- 3 Coloque a fita gravada (a que você deseja copiar) no compartimento do Deck B e a fita virgem (ou regravável) no compartimento do Deck A.
- 4 Pressione a tecla **PAUSE** e, em seguida, a tecla **RECORD** do Deck A.
- 5 Para iniciar o *dubbing*, pressione a tecla **PLAY** do Deck B.
 - ♦ Ambas as fitas começam a girar e o conteúdo da fita do Deck B começa a ser gravado na fita do Deck A.
- 6 Quando a gravação estiver completa em um lado da fita, o mecanismo de parada automática irá desligar automaticamente o aparelho.
 - ♦ Antes de iniciar o *dubbing*, retire o microfone da entrada «EXTERNAL MIC», a menos que você queira mixar o som do microfone.
 - ♦ Para cancelar o *dubbing* em qualquer momento, pressione a tecla **STOP/EJECT** de ambos os Decks.
 - ♦ Se quiser copiar o outro lado, vire ambas as fitas e repita as etapas acima.

TAPE DECKS

AS TECLAS DOS TAPE DECKS

Tecla PLAY ▶	Pressione para iniciar a reprodução de uma fita.
Tecla STOP/EJECT ■▲	Pressione uma vez para cancelar todas as operações do Tape Deck. Pressione novamente para abrir o compartimento da fita.
Tecla PAUSE 	Pressione para interromper temporariamente a reprodução ou gravação de uma fita. Pressione novamente para reiniciar a reprodução ou gravação.
Tecla FAST FORWARD ▶▶	Pressione para avançar rapidamente a fita. • Só pressione esta tecla quando o Tape Deck estiver em modo STOP . Nunca pressione durante a gravação ou reprodução de uma fita.
Tecla REWIND ◀◀	Pressione para retroceder rapidamente a fita. • Só pressione esta tecla quando o Tape Deck estiver em modo STOP . Nunca pressione durante a gravação ou reprodução de uma fita.
Tecla RECORD ● (só Deck A)	Ao ser pressionada, ativa automaticamente a tecla PLAY para iniciar a gravação de uma fita.

OBS. O display não mostrará indicação alguma enquanto o Tape Deck estiver sendo utilizado.

REPRODUÇÃO

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre **TAPE**.
- 2 Pressione a tecla **STOP/EJECT** de qualquer Deck para abrir o respectivo compartimento da fita.
- 3 Insira uma fita cassete no interior com a parte exposta voltada para baixo e feche o compartimento.
♦ Antes de inserir a fita, elimine qualquer folga que houver para evitar que a fita prenda no interior do aparelho. Veja "Cuidados com fitas e discos" na página 13.
- 4 Pressione a tecla **PLAY**.
- 5 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP/EJECT**.
- 6 Para abrir o compartimento da fita, pressione a tecla **STOP/EJECT** novamente.

REPRODUÇÃO CONTÍNUA


Esta função faz com que a fita do Deck A comece a ser reproduzida automaticamente quando a fita do Deck B chega ao fim.

- 1 Insira uma fita cassete gravada no compartimento de cada um dos Decks.
- 2 Pressione a tecla **PLAY** do Deck B.
♦ A fita no Deck B começa a ser reproduzida.
- 3 Pressione a tecla **PAUSE** do Deck A e, em seguida, a tecla **PLAY** do Deck A.
♦ Quando a fita no Deck B chegar ao fim, a fita no Deck A começará a ser reproduzida automaticamente.

FUNÇÃO AUTO STOP


Ao chegar ao final da fita em modo de reprodução ou gravação, o aparelho para e

CD PLAYER

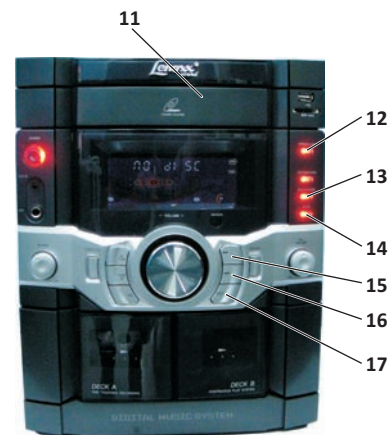

- 11 Compartimento do disco
Pressione a tecla **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir o compartimento e inserir um disco com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 12 Tecla **OPEN/CLOSE** ▲
Pressione para abrir o compartimento do disco.
- 13 Tecla **PLAY/PAUSE** ||
Pressione para reproduzir. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.
- 14 Tecla **STOP** ■
Pressione para cancelar a reprodução.
- 15 Tecla **M-UP** ▶▶
Pressione para saltar para faixa seguinte. Pressione para saltar para a memória programada seguinte (CD ou Rádio).
- 16 Tecla **M-DN** ◀◀
Pressione para saltar para o início da faixa. Pressione outras vezes para saltar para o início de faixas anteriores. Pressione para saltar para a memória programada anterior (CD ou Rádio).
- 17 Tecla **REPEAT**
Pressione para repetir faixas ou todas as pastas ou o disco inteiro. Veja página 9.

RÁDIO, USB E CARTÃO SD

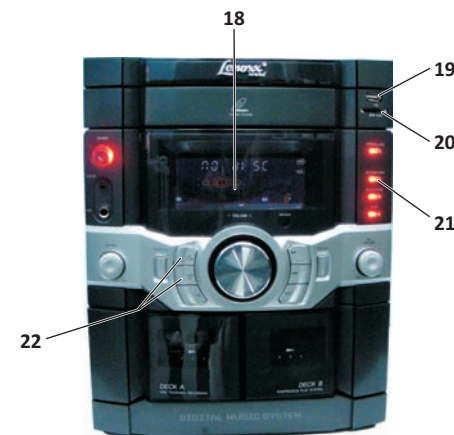

- 18 Display LCD
Mostra a emissora sintonizada em modo Rádio ou a faixa sendo reproduzida em modo CD.
- 19 Entrada USB
Conecte aqui o seu dispositivo USB.
- 20 Entrada para cartão SD/MMC
Conecte aqui seu cartão SD.
- 21 Tecla **CD/USB/SD CARD**
Pressione uma ou mais vezes para selecionar o dispositivo que deseja reproduzir.
- 22 Teclas **T-UP** ▲ e **T-DN** ▼
Pressione para sintonizar a frequência de rádio desejada.

TAPE DECKS



23 Compartimento da fita Deck A

24 Tecla **TAPE/HI**
Quando estiver gravando de uma fita para outra, acione essa função para acelerar a gravação.

25 Compartimento da fita Deck B

26 Teclas dos Tape Decks

Tecla **REWIND** ◀◀

Tecla **PLAY** ▶

Tecla **FAST FORWARD** ▶▶

Tecla **RECORD** ● (só Deck A)

Tecla **STOP/EJECT** ■▲

Tecla **PAUSE** ||

ATRÁS DO APARELHO



27 Antena-fio para FM

28 Cabo de alimentação

29 Saídas para caixas acústicas

FUNÇÃO PROGRAM

Esta função permite reproduzir até 20 faixas de um disco em qualquer ordem.

- 1 Insira um disco no compartimento e pressione a tecla **STOP**.
- 2 Pressione a tecla **PROG** do controle remoto. O indicador «**PROG**» começará a piscar no display.
- 3 Usando as teclas numéricas do controle remoto, digite o número da faixa que deseja incluir no programa.
- 4 Pressione a tecla **PROG** para incluir a faixa no programa.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 até incluir todas as faixas desejadas, até um máximo de 20.
- 6 Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ▶||.
- ♦ As teclas **REPEAT**, **PLAY/PAUSE**, **STOP** ■, **M-UP** ▶▶ e **M-DN** ◀◀ funcionam como no modo normal de reprodução.
- 8 Para apagar o programa da memória, pressione a tecla **STOP** ■ duas vezes, aperte a tecla **FUNCTION** para mudar de modo ou desligue o aparelho.


CUIDADOS COM CDs

- ❑ Nunca encoste na superfície de um CD.




Segure um CD sempre pela borda

- ❑ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

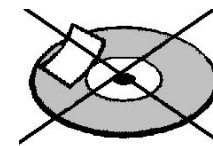

- ❑ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.



- ❑ Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos anti-estática, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD
- ❑ Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".
- ❑ Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.

CD PLAYER

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até o display mostrar .
- 2 Pressione a tecla **OPEN/CLOSE**  para abrir o compartimento do disco e insira um disco com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima. Pressione novamente a tecla **OPEN/ CLOSE**  para fechar o compartimento.
 - ♦ O display mostrará o número total de faixas do disco.
- 3 O disco começará a ser reproduzido automaticamente. Caso isso não aconteça, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** .
 - ♦ Para interromper temporariamente a reprodução, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** . Para reiniciar a reprodução, pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE** .
- 4 Ajuste o volume conforme desejar e selecione um dos modos de equalização de acordo com sua preferência. Veja Equalizador (item 7, página 3).
- 5 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP** .
- 6 Para desligar o aparelho, pressione a tecla **POWER**.

COMO SELECIONAR OUTRAS FAIXAS

- Pressione a tecla **▶▶** para saltar ao início da faixa seguinte. Pressione outras vezes para saltar ao início de faixas subsequentes.
- Pressione a tecla **◀◀** para saltar ao início da faixa atual. Pressione outras vezes para saltar ao início de faixas anteriores.

SALTO DIRETO PARA UMA FAIXA

Você também pode digitar o número da faixa desejada. O aparelho saltará diretamente para essa faixa, que começará a ser reproduzida. Para acessar faixas acima de 10, aperte a tecla **10+** e em seguida o número correspondente. Acima de 20, aperte duas vezes a tecla **10+** e em seguida o número correspondente. E assim sucessivamente com as faixas acima de 30, 40, 50...

FUNÇÃO REPEAT

- Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **REP** uma vez. O indicador «**REP**» começará a piscar e a faixa atual será reproduzida continuamente.
- Pressione a tecla **REP** duas vezes. O indicador «**REP**» permanecerá aceso e o disco inteiro será reproduzido continuamente.
- Para cancelar a função, pressione a tecla **REP** até que o indicador «**REP**» apague.

CONTROLE REMOTO



- 1 Tecla **POWER**
- A Teclas numéricas 0 a 10
- B Tecla **10+**
- C Tecla **0/10**
- D Tecla **PROG**
- E Tecla **REP**
- F Tecla **PLAY/PAUSE** 
- G Tecla **OPEN/CLOSE** 
- H Tecla **STOP** 
- I Teclas **VOL-** e **VOL+**
- J Tecla **SLEEP**
- K Tecla **FM.ST**
- L Tecla **RAN**
- M Tecla **USB/SD**
- N Tecla **CLOCK**
- O Tecla **TIMER** (não disponível neste modelo)
- P Tecla **SNOOZE** (não disponível neste modelo)
- Q Tecla **DISPLAY**
- R Tecla **T-UP**
- S Tecla **T-DN**
- T Tecla **◀◀**
- U Tecla **▶▶**
- V Tecla **◀◀**
- W Tecla **▶▶**
- X Tecla **EQ**
- Y Tecla **FUNCTION**
- Z Tecla **MUTE**

COMO TROCAR AS PILHAS DO CONTROLE

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- 2 Insira duas pilhas palito (AAA), não inclusas, respeitando as polaridades indicadas no interior do compartimento.
- 3 Feche a tampa do compartimento.
 - ♦ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).

O MICROFONE

Use o microfone para cantar junto com um CD ou para inserir sua voz ao copiar fitas cassete.

- 1 Insira o microfone na entrada para microfone (veja item 3, página 3).
- 2 Ajuste o volume do microfone na altura desejada (veja item 8, página 3).
 - ♦ Atenção. Microfone não incluso.

COMO AJUSTAR O RELÓGIO

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla **CLOCK** do controle remoto até que as horas comecem a piscar no display.
 - ♦ Escolha o formato de horas 12 ou 24.
- 2 Para selecionar uma opção, aperte a tecla **CLOCK** do controle remoto. Para realizar os ajustes necessários, use as teclas **M-UP** e **M-DN** do controle remoto.
- 3 Para confirmar o horário ajustado, pressione novamente a tecla **CLOCK** do controle remoto.

COMO LIGAR O APARELHO

- 1 Verifique se a voltagem da rede elétrica local corresponde à da chave seletora localizada na parte de trás do aparelho.
 - ♦ **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica na perda da garantia.
- 2 Conecte os fios das caixas acústicas nos terminais apropriados localizados na parte de trás do aparelho.
 - ♦ Usar o aparelho com as caixas acústicas desconectadas pode danificá-lo.
- 3 Insira o plugue em uma tomada com voltagem correspondente à do aparelho.
- 4 Pressione a tecla **POWER** no painel frontal.
- 5 Para deixar o aparelho em modo stand-by, pressione a tecla **POWER** do controle remoto (veja item 1, página 6).

RECURSOS ADICIONAIS

FUNÇÃO SLEEP

Aperte a tecla **SLEEP** do controle remoto para que o aparelho desligue sozinho.

- ♦ As opções são: 90, 80, 70 10

FUNÇÃO DISP

Aperte a tecla **DISP** do controle para alterar o tempo de reprodução da música.

RELÓGIO

Aperte a tecla **CLOCK** para mostrar o relógio no display (em qualquer modo).

RÁDIO, USB E CARTÃO SD/MMC

RÁDIO

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre a frequência da emissora.
- 2 Sintonize a emissora desejada pressionando as teclas **T-UP** Δ e **T-DN** ∇ do painel frontal ou do controle remoto.
- 3 Ajuste o volume e a equalização de acordo com sua preferência.
- 4 Para sair do modo Rádio, pressione a tecla **FUNCTION** para mudar de modo.
- 5 Para desligar o aparelho, pressione a tecla **POWER**.

DICAS DE RECEPÇÃO

FM: Estenda ao máximo a antena telescópica e gire-a até obter a melhor recepção possível.

COMO MEMORIZAR EMISSORAS

Essa função permite que o aparelho memorize até 30 emissoras.

- 1 Sintonize a emissora que deseja memorizar.
- 2 Em seguida, aperte a tecla **PROG** do controle remoto.
 - ♦ O número da posição começará a piscar no display.
- 3 Para confirmar aperte novamente a tecla **PROG**.
- 4 Para continuar memorizando as emissoras sequencialmente, repita as etapas 1 a 3.
- 5 Para ouvir as emissoras já memorizadas, utilize as teclas **M-UP** ou **M-DN** do aparelho ou do controle remoto. Se preferir, use o teclado numérico do controle remoto.
 - ♦ Obs. A tecla **+10** do controle remoto não atua em modo Rádio.

USB

Este aparelho permite reproduzir o som de qualquer outro dispositivo por meio de uma conexão USB, podendo reproduzir até 999 faixas no formato MP3 ou WMA.

- 1 Insira o dispositivo USB na entrada «USB» do painel frontal.
- 2 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre **CD**.
- 3 *Se não houver disco no compartimento do CD, a função USB será acionada automaticamente.*

*Se houver um disco no compartimento, pressione a tecla **CD/USB/SD CARD** do painel frontal para cancelar a reprodução do disco e acionar a função USB.*

- 4 Utilize os controles do CD Player para reproduzir as faixas gravadas no dispositivo USB.

- ♦ Este produto reproduz também iPod. A operação é similar à do CD Player.

Cartão SD/MMC

Este aparelho permite reproduzir até 999 arquivos MP3 e WMA gravados em cartões SD/MMC.

Insira o cartão de memória na entrada localizada no painel frontal do aparelho (veja item 20, página 4) e siga as instruções para dispositivos USB, acima.

IMPORTANTE

Para evitar perda de dados, recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for conectar ou desconectar um dispositivo USB ou cartão SD/MMC. Nunca desconecte esses dispositivos USB durante a reprodução.